

MONTAGEANLEITUNGEN FÜR TÜRSEITENTEIL-BRIEFKASTENANLAGEN

ALLGEMEINE HINWEISE

Lassen Sie Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen!

Pflege:

Bitte alle Produkte, insbesondere auch Edelstahlprodukte, bei Verschmutzung oder aggressiven Umwelteinflüssen (z. B. salzhaltige Luft) regelmäßig reinigen. Nur so ist eine lange Lebensdauer garantiert.

Die pulverbeschichteten Oberflächen sowie die Oberflächen aus eloxiertem Aluminium sind mit warmem Wasser unter Zusatz

von Haushaltsreinigern zu säubern. Edelstahloberflächen bitte mit unserem speziellen Pflegemittel (Bestellnummer: 24035) säubern und pflegen. Bitte keine mechanisch wirkenden oder oxydlösenden Pflegemittel verwenden. Diese greifen die Eloxalschichten an und zerstören die Oberflächen. Türscharniere und Schlösser sollten zweimal jährlich mit Spezialpflege- bzw. Schmiermitteln behandelt werden.

Lange Lebensdauer und tadellose Optik sind der Lohn für Ihre Mühe.

FACHGERECHTES MESSEN


Voraussetzung für die Fertigung einer Türseitenteilanlage ist ein fachgerechtes Aufmaß.

Das wird üblicherweise von einem Fachmann, z. B. Fensterbauer, ausgeführt. Er kann am besten beurteilen, wie das Türseitenteil aufgebaut ist. In den meisten Fällen sind hier, zwischen den Türprofilen, Isolierglasscheiben oder Sandwichplatten eingebaut.

GLASMASS ERMITTELN

Ein wichtiges Maß der Türseitenteilbriefkastenanlage ist das Frontplattenmaß bzw. Glasmaß. Das Frontplattenmaß besteht aus der Breite x Höhe x Stärke (Dicke):

- Die häufigsten Stärken sind 24 mm mit Wärmedämmung oder 2 mm als einfache Frontplatte.
- Die Frontplatte mit integrierter Briefkastenanlage wird wie eine Glasscheibe oder Sandwichplatte vermessen und eingebaut.
- Sie wird, rechts und links durch die senkrechten, oben und unten durch die waagerechten Türprofile begrenzt.
- Die Frontplatte muss allseitig einen Überstand von 30 mm zum Briefkastenanlage-Korpus haben. Eine Befestigung mit den Glas-Leisten, hiermit wird die Briefkastenanlage in den Türprofile befestigt, ist sonst schwer möglich.
- Das Frontplattenmaß muss allseitig 10 mm kleiner als das Türprofil-Innenmaß sein.
- Nach oben und unten kann die Frontplatte auch mit Glas-Anschlussleisten kombiniert werden.
- Bei Türseitenteil-Briefkastenanlagen mit 2mm starken Frontplatten muss der Ausschnitt im Türprofil so groß sein, dass der Briefkastenanlagen-Korpus von vorn durchgesteckt werden kann. Hier wird in den meisten Fällen die Briefkastenanlage, von innen mit einem Winkelprofil, an den Türprofilen befestigt.

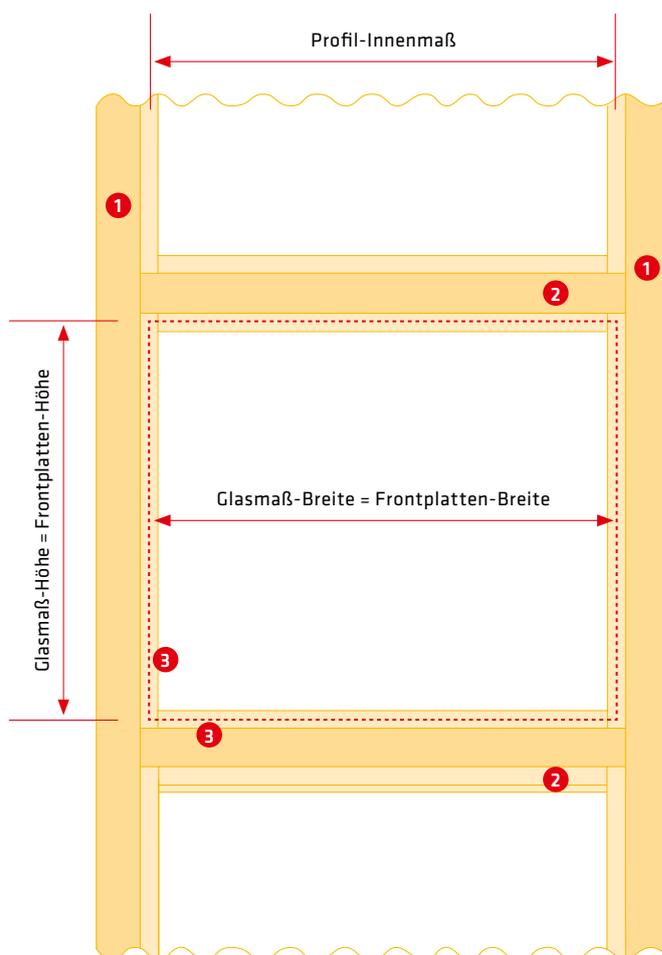

- 1: Türseitenteil-Profil
- 2: Querkämpfer
- 3: Glasleisten-Profil