

# MONTAGEANLEITUNGEN FÜR AUFPUTZ-BRIEFKASTENANLAGEN

## ALLGEMEINE HINWEISE

Wir empfehlen für die Montage von Aufputz-Briefkastenanlagen mindestens 2 Personen. Das Verschrauben der Briefkastenanlage lässt sich am besten zu dritt realisieren.

Lassen Sie Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen!


### Pflege:

Bitte alle Produkte, insbesondere auch Edelstahlprodukte, bei Verschmutzung oder aggressiven Umwelteinflüssen (z. B. salzhaltige Luft) regelmäßig reinigen. Nur so ist eine lange Lebensdauer garantiert.

Die pulverbeschichteten Oberflächen sowie die Oberflächen aus eloxiertem Aluminium sind mit warmem Wasser unter Zusatz von Haushaltsreinigern zu säubern. Edelstahlflächen bitte mit unserem speziellen Pflegemittel (Bestellnummer: 24035) säubern und pflegen. Bitte keine mechanisch wirkenden oder oxydlösenden Pflegemittel verwenden. Diese greifen die Eloxalschichten an und zerstören die Oberflächen. Türscharniere und Schlösser sollten zweimal jährlich mit Spezialpflege- bzw. Schmiermitteln behandelt werden.

Lange Lebensdauer und tadellose Optik sind der Lohn für Ihre Mühe.

## KLASSISCHE MONTAGE

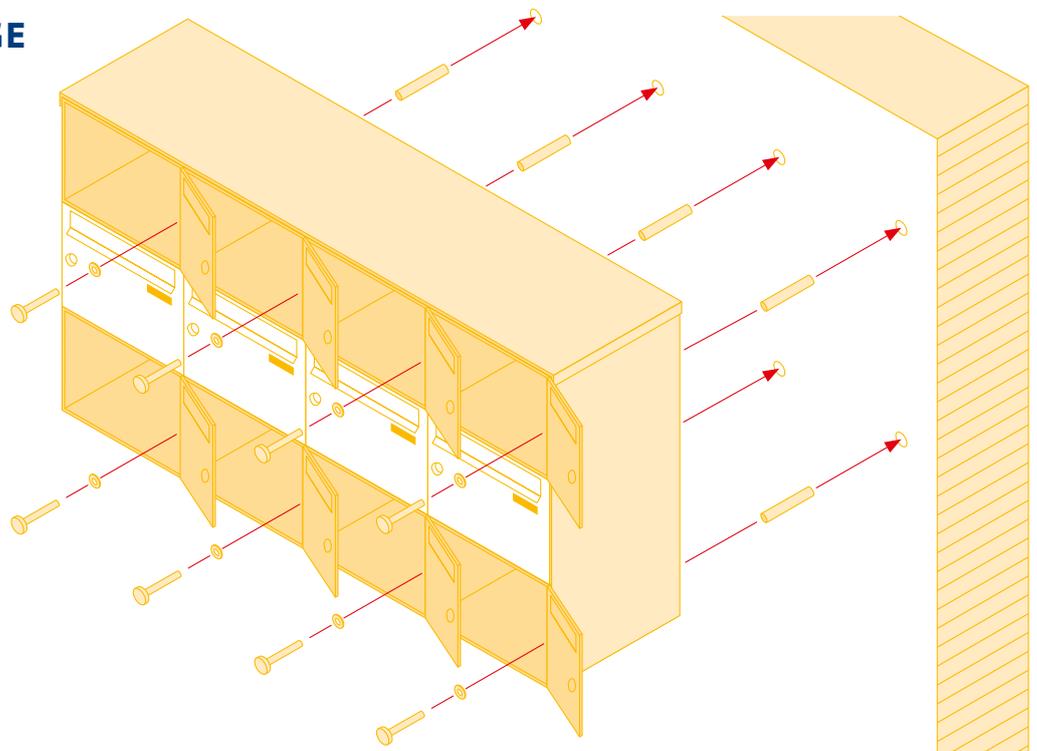

### 1: PRÜFEN

Die Wand, an der die Briefkastenanlage befestigt werden soll, muss sauber und eben sein. Es ist darauf zu achten, dass die Wand eine entsprechende Tragfähigkeit aufweist. Ein Brieffach wiegt je nach Größe zwischen 4 und 8 kg.

### 2: AUSMESSEN

Messen Sie die Befestigungslöcher an der Rückseite der Anlage. Übertragen Sie diese Maße auf die Wand. Beachten Sie bitte die durch die DIN 13724 vorgeschriebene Montagehöhe. So sollte die Mittellinie der untersten Einwurfföffnung nicht unter 700 mm liegen. Die Mittellinie der obersten Einwurfföffnung sollte nicht höher als 1.700 mm sein. Nur in Ausnahmefällen sind als Untergrenze 400 mm und als Obergrenze 1.800 mm zulässig.

### 3: BOHREN

Bohren Sie Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel in die Löcher.

**Achtung:** Lochgrößen und Dübeltypen richten sich nach der jeweiligen Wandbeschaffenheit und sind daher bauseits festzulegen. Bitte holen Sie im Zweifel fachkundigen Rat vor Ort ein.

### 4: VERSCHRAUBEN

Öffnen Sie die Türen der Kästen in denen sich die Befestigungslöcher befinden und führen Sie durch diese Kästen die passenden Schrauben in die Dübel ein. Verschrauben Sie die Anlage. Dieser Schritt lässt sich am besten zu dritt realisieren.


## MONTAGE MIT MONTAGESCHIENEN

Alle Aufputz-Anlagen werden mit einer Montageschiene ausgeliefert. Montageschienen sind kleine, praktische Helfer. Montageschienen sorgen für Stabilität und einwandfreie Optik. Die Montagezeit verringert sich deutlich und auch größere Anlagen können mit nur 2 Monteuren an Wand oder Mauer leicht angebracht werden. Optional ist auch eine Auslieferung ohne Montageschiene möglich.




### 1: SCHIENE BEFESTIGEN

Die Schiene ist mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand zu befestigen. Dabei ist die Montageschiene waagrecht auszurichten. Es sind alle gebohrten Löcher der Schiene zu verschrauben.

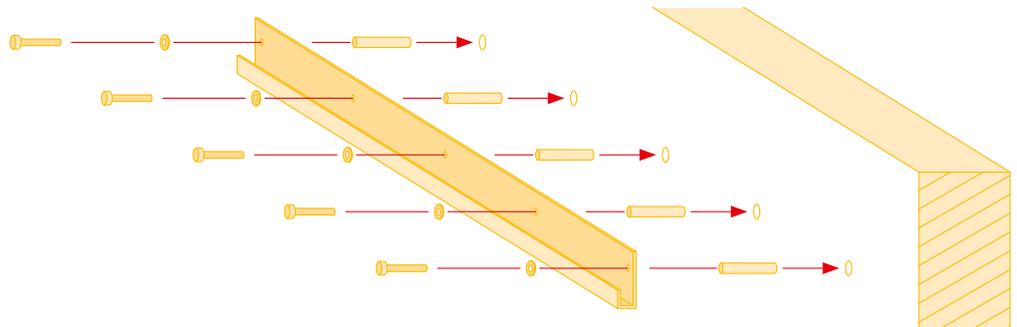

### 2: EINHÄNGEN

Die Anlage kann nun von oben in die Schiene eingehangen werden.

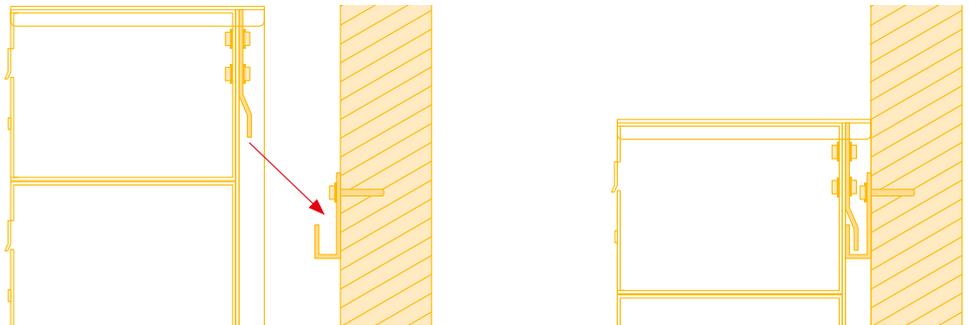

### 3: VERSCHRAUBEN

Abschließend sind die Befestigungsschrauben in den unteren Kästen mit den beigelegten Distanzstücken zwischen Kasten und Wand zu verschrauben.

