

# Universal-Montageanleitung für Paketbriefkästen / Universal mounting instructions for parcel mailboxes

## ALLGEMEINE HINWEISE / GENERAL INFORMATION


Beim Auspacken und Transportieren des Paketkastens, darf dieser nicht am Dach angehoben werden, da es sonst zu einer Verformung des Daches kommen kann. / The parcel mailbox must not be carried on the roof while unwrapping and moving as it might deform the roof.

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES


Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.




## BODENMONTAGE / MOUNTING ON THE GROUND

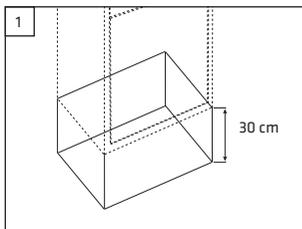

Heben Sie ein 30 cm tiefes Loch aus, das ungefähr so groß ist wie der Boden des Briefkastens. Füllen Sie dieses Loch mit Beton und glätten Sie diesen ebenerdig. / Dig a 30 cm deep hole which is approx. as big as the base plate of the mailbox. Fill the hole with concrete and even it out at ground level.

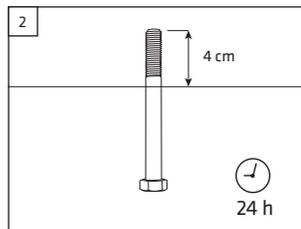

Stecken Sie den der Lieferung beiliegenden Bolzen (1) mit dem Kopf nach unten in die Mitte der Betonmasse, so dass dieser mit dem Gewinde mindestens 4 cm darüber hinaussteht. Achten Sie darauf, dass der Bolzen gerade steht und lassen Sie den Beton anschließend 24 Stunden lang abbinden. / Insert the provided bolt (1) into the middle of the concrete mass with head downwards so that the thread stays approx. 4 cm out of the mass. Be careful that the bolt is straight and afterwards let it harden for 24 hours.

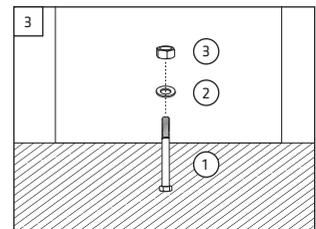

Stellen Sie den Briefkasten anschließend direkt auf die frisch gegessene Platte. Führen Sie dabei den Bolzen (1) durch die Bohrung in der Bodenplatte des Briefkastens. Schrauben Sie den Briefkasten mit Mutter (3) und Unterlegscheibe (2) fest. / Place the mailbox directly at the newly poured foundation plate. Lead the bolt (1) through the hole in the base plate of the mailbox. Screw tight the mailbox with a nut (3) and a washer (2).