WANDMONTAGE

Montage an der Wand, am Zaun oder am Briefkastenständer

Bei der Montage des Briefkastens an einem Holzrahmen werden Maßband, Bohrmaschine und Schraubendreher/Akkuschrauber benötigt. Befestigungsschrauben für Holzrahmen sind den Briefkästen beigefügt. Bobi Xpress Briefkästen haben vorbereitete Befestigungslöcher, bei allen Bobi Briefkästen mit Runddach müssen jedoch die Befestigungslöcher in der Rückwand zusätzlich mit einem 6 mm Metallbohrer geöffnet werden.

Wenn der Briefkasten direkt an einer Stein-, Beton- oder Ziegelwand angebracht werden soll, benötigen Sie außerdem eine Bohrmaschine und einen Bohrer sowie geeignete Befestigungsmittel für den Untergrund: Dübel, Anker usw.

Achtung! Bevor Sie Löcher in die Wand bohren, vergewissern Sie sich, dass die Stelle genau an der richtigen Stelle liegt und dass die Fülllöcher in der vom Pfosten empfohlenen Höhe liegen.

In der Rückwand der Bobi Briefkästen mit Runddach sind Aussparungen für die Befestigungslöcher vorbereitet.

6 mm HSS-Metallstahl in den Lochrohling gepresst...

...und mit niedrigen Gesachwindigkeiten gebohrt

Abschließend werden die Löcher gereinigt und der Bohrschutt sorgfältig entfernt, z. B. durch Absaugen.

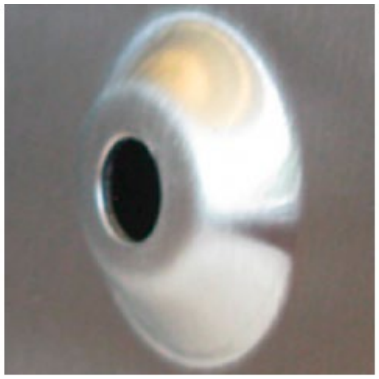

Beim Modell Bobi Xpress sind die Montagebohrungen bereits vorhanden.

Achten Sie darauf, dass die Höhe des Einfülllochs der von der Post empfohlenen Höhe entspricht.

...und Geradheit sicherstellen

Der Briefkasten wird standaradmäßig mit Befestigungsschrauben für den Holzsockel geliefert.

Handelt es sich bei dem Untergrund um Ziegel, Beton usw., werden die Löcher angezeichnet und mit einer Schlagbohrmaschine gebohrt. Darüber hinaus sind für den Untergrund geeignete Befestigungsmittel, Dübel usw. erforderlich.

Wenn mehrere Briefkästen in einer Gruppe installiert sind, lassen Sie einen ausreichenden Reinigungsabstand zwischen den Briefkästen.

Ein Lenkungsbrett kann als Hilfsmittel für die Gruppeninstallation verwendet werden. Dies erleichtert die Erstellung einer geraden Reihe von Briefkästen...

Am Ende der Installation wird die Steuerplatine entfernt.

Auf harten Oberflächen sollte ein Holzrahmen als Hilfsmittel verwendet werden.

Der Installationsort kann eine Wand oder ein Zaun sein

...oder ein Briefkasten

...oder ein Briefkasten

Die Briefkästen sollten mit eindeutigen Etiketten versehen werden.

Sie sollten sich die Seriennummer des Schlosses notieren.