MONTAGE AUF BOBI ROUND SOCKEL

Montage im Boden mit Bobi Round Standfuß

Mit dem Bobi Round Montage-Standfuß wird ein einzelner Briefkasten direkt im Boden installiert. Er ist mit allen Bobi Briefkästen mit Runddach kompatibel (ausgenommen Bobi Xpress).

Benötigt werden ein Bohrer/Schraubendreher, ein 6-7 mm Metallbohrer, ein Maßband und eine Schaufel (und ggf. Beton).

Im Allgemeinen muss das Fundament nicht gegen Schutt geschützt werden. Wenn der Boden jedoch frostig ist, sollte die Notwendigkeit eines Schutzes vor Schutt geprüft werden. Ein Briefkasten mit einem Montagesockel wird in die Fundamentgrube eingelassen, wobei darauf zu achten ist, dass sich das Einfüllloch auf der vom Pfosten empfohlenen Höhe befindet. Der Briefkasten wird vertikal abgestützt und die Grube mit Kies, Stein oder Beton aufgefüllt.

Hinweis! Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass sich der Standort genau an der richtigen Stelle befindet.

Die Seitenwände des Briefkastens haben vorgebohrte Befestigungslöcher.

6-7 mm HSS-Stahl wird in die Rohlinge der Bohrung gepresst...

... und die Löcher werden mit niedriger Geschwindigkeit gebohrt. Die Löcher werden gesäubert und der Bohrmüll wird entfernt.

Der Briefkasten, der Montagesockel und das Montagezubehör werden herausgenommen.

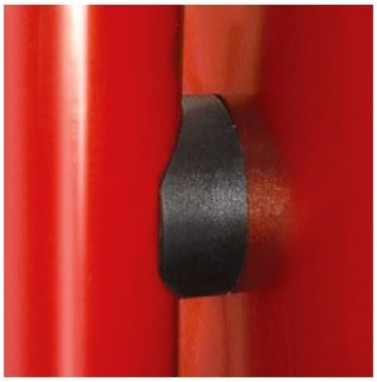

Die Teile werden von der Innenseite des Briefkastens aus zusammengeschraubt.

Am Installationsort wird ein etwa 40 cm tiefes Loch gegraben. Achten Sie auf mögliche Kabel!

Der Briefkasten auf dem Sockel wird in die Grube abgesenkt und in eine gerade Position gebracht.

Überprüfen Sie die richtige Höhe.

Die Grube wird mit Schotter oder Beton gefüllt.

Der Briefkasten sollte mit einem deutlichen Etikett versehen werden.

Bobi Round ist mit allen Bobi Briefkästen mit Runddach kompatibel.

Sie sollten sich die Seriennummer des Schlosses notieren.