Fußmatte 1020

Floormat 1020

Lieferumfang / *Scope of delivery*

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / *Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.*

1 2 x



Rahmenseite (lang)
Frame side (long)

2 2 x

Rahmenseite (kurz)
Frame side (short)

3 4 x

Winkel
Bracket

4 1 x

Inbusschlüssel
Allen key

5 2 x



Teppichstück
Carpet piece

Montage / *Mounting*

1

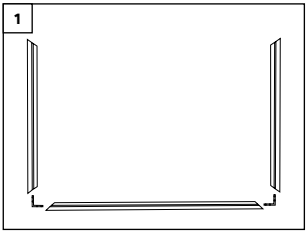

Legen Sie eine lange Seite (1) und beide kürzeren Seiten (2) des Rahmens der Fußmatte mit der Unterseite nach oben wie dargestellt auf den Boden und verwenden Sie je Ecke einen der mitgelieferten Winkel (3). / *Place one of the long sides (1) and the two shorter sides (2) of the doormat frame on the floor with the underside facing upwards as shown and use one bracket (3) for each corner.*

2

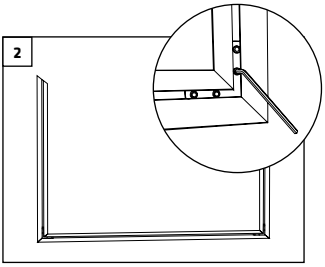

Lösen Sie das Filz an den Ecken des Rahmens ab, um die Ecken mit Hilfe des Inbusschlüssels (4) zu verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Ecken bündig abschließen. / *Lift the felt from the corners of the frame in order to screw the corners together using the Allen key (4). Make sure that the corners are flush.*

3

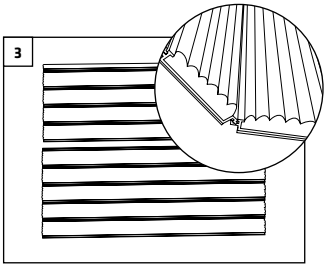

Legen Sie die beiden Teppichstücke (5) aneinander. Beachten Sie Nut und Feder. Führen Sie die eine Hälfte mit einem Winkel von ungefähr 45° in die zweite Hälfte ein, damit beide Teile fest verhakt sind. / *Lay the two carpet pieces (5) together. Note the tongue and groove. Insert one half into the second half at an angle of approximately 45° so that both parts are firmly hooked together.*

4

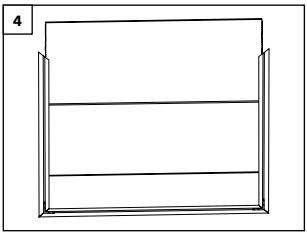

Schieben Sie nun den Teppich in das Aluprofil ein. Achten Sie dabei auf einen rechten Winkel. / *Now slide the carpet into the aluminum profile. Make sure the angle is right.*

5

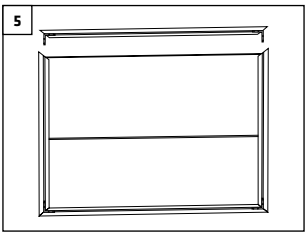

Verschrauben Sie nun an den offenen Ecken die zweite lange Seite (1) der Fußmatte mit den zwei weiteren Winkeln (3) und dem Inbusschlüssel (4). / *Now screw the second long side (1) of the doormat to the open corners using the two other brackets (3) and the Allen key (4).*

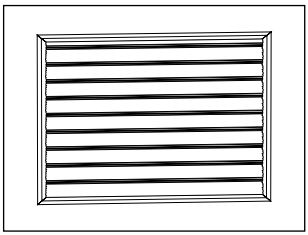

Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Model, program and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.

Max Knobloch Nachf. GmbH, Burgstraße 38, 04720 Döbeln / Germany
Telefon: +49 3431 6064-200 | E-Mail: info@max-knobloch.com
www.max-knobloch.com | knobloch1869 | knoblochbriefkasten